


MONTERING

FB TAKFOTSVENTIL

Monteringsanvisning i enlighet med
produktinformation SPFR 030-0310

1

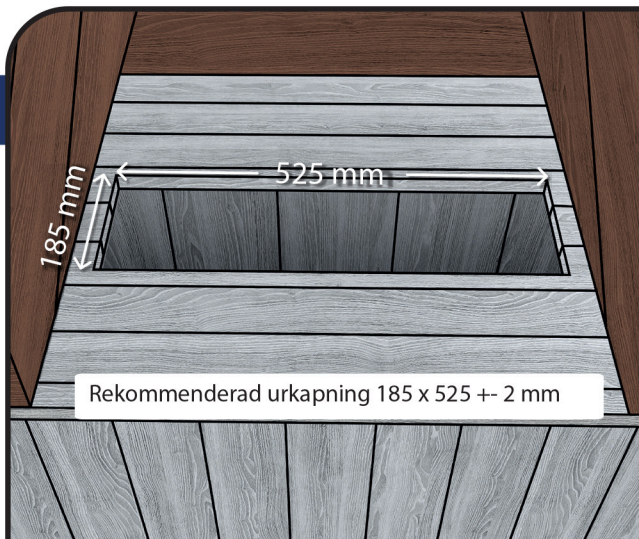

2



3



4



5

