


# MONTERINGSANVISNING FB FRÅNLUFTSVENTIL


## FB FRÅNLUFTSVENTIL

Monteringsanvisning i enlighet med  
produktinformation SPFR 030-0277


Hål i vägg säkras  
mht brandklass.  
Min. vägg tjocklek är  
100 mm

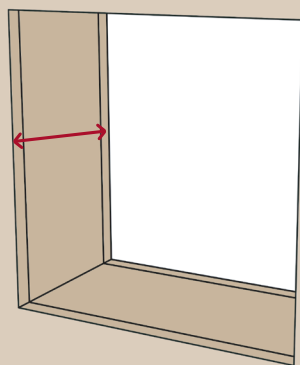


Dra ut fästöglorna

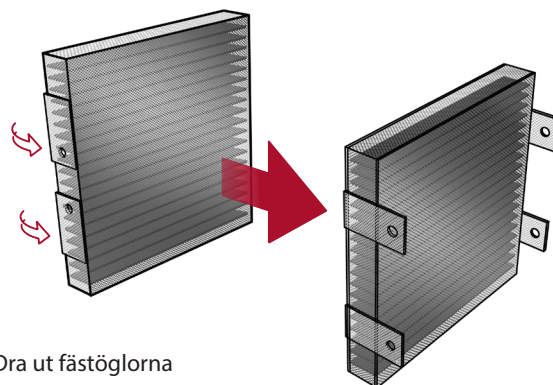


Ventil centreras i  
vägg. Den är  
dimensionerad för 5  
mm fogspalt

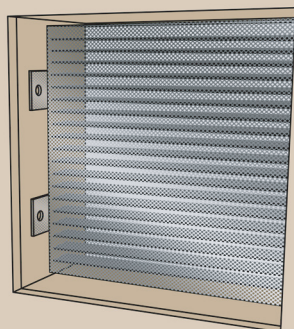


Fäst med rostfri  
skruv

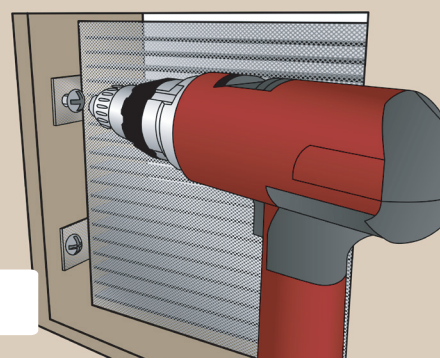

Foga med  
brandfogmassa  
på båda sidor

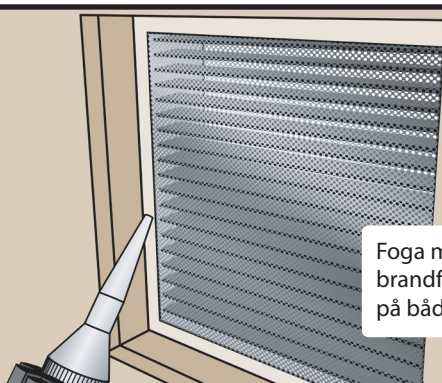

Godkända galler  
fästs på båda  
sidor

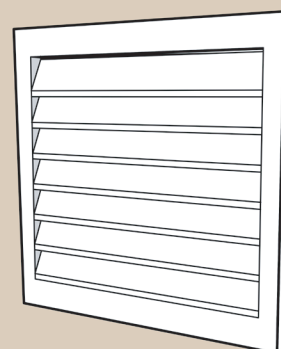

Fäst dekal som visar att det är en brandven-  
til som monterats



Snittbild av ventilen  
inkl. galler

