


Montering

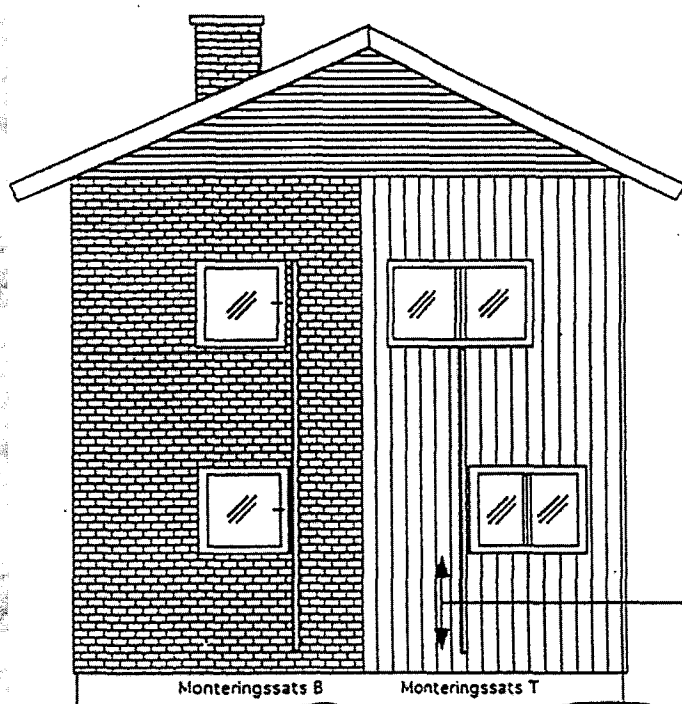

Stegens aluminiumprofil förborras i båda skruvspåren efter fasadens regelverk, dock max c/c 1200mm avstånd.

Se till att medföljande fästbultar drar ordentligt i t ex regel.

Vid tegel och betong se Vidare under *Infästningsalternativ*.



Räddningsstegen kan monteras valfritt vid sidan av eller under fönstret beroende på fönsterhängningen.

Tänk på att det skall vara lätt att ta sig ut och att nå utlösningssprinten.

Placeringen av stegen bör vara max 30 cm från fönstret så att man kan stiga ut på stegen.

I höjdlid bör stegen sitta så att låssprinten kommer ca. 1,5 till 1,7 meter från rummets golvnivå. Avståndet från stegens nedre ände till marken bör vara minst 0,5 m

OBS!

Prova alltid stegens funktion efter monteringen.

Bruksanvisning

När stegen är monterad bör man med jämna mellanrum pröva stegens funktion och öva sig på att använda stegen för utrymning. Stegen fälls ut genom att först dra ut säkringssprinten och därefter dra utåt i den yttre stegprofilen. Se till att sprinten går lätt att dra ut. Om den går trögt rengörs pinnen och hålet. Olja den eventuellt så att den lätt kan dras ur. Stegen skall också gå lätt att fälla ut. Skulle den gå trögt bör monteringen kontrolleras så att stegen sitter rakt och inte spänner. Rengör från smuts mellan sidodelar och stegpinnarna. På vintern skall stegen och låspinne hållas ren från snö och is som annars kan göra att stegen blir svår att fälla ut. Håll även rent på marken under stegen för att inte hindra utfällning.

Infästningsalternativ

| Typ av underlag | Fästanordning | Dimension |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|
| Trä | Fransk träskruv varmförz. | 8x65 |
| Betong | Fransk träskruv varmförz. | 8x65 |
| | Plastplugg | 12x60 |
| | alt. Expanderskruv | M8x75 |
| Tegel | HILTI injektionsmassa HIT-HY50 | M8 |
| Lättbetong | HILTI injektionsmassa HIT-HY50 | M8x200mm |
| Lättklinker (Leca) | HILTI injektionsmassa HIT-HY50 | M8x200mm |
| Stål | Skruv och mutter varmförz. | M8 |

Obs! Användning av rostfri skruv rekommenderas ej då detta verkar korrosivt på aluminiumprofilerna använd därför förzinkade monteringsdetaljer

HILTI eller motsvarande injektionsmassa / kemankare av annat fabrikat kan användas.